



FR-550AB TYPE A&B 卡发卡器
USB 接口

深圳市富凌电子有限公司

地址：深圳市罗湖区清水河龙园 龙凤雅居龙祥阁 1101 室

电话：0755-25243371

传真：0755-22307061

Email: sales@szforen.com

网址: <http://www.szforen.com>

● FR-550 系列产品目录

产品名称	产品型号	兼容协议	读卡类型
读写器	FR-550A-RW	ISO 14443 TYPE A	MIFARE ONE S50/S70
发卡器	FR-550B	ISO 14443 TYPE B	二代身份证卡
发卡器	FR-550C	ISO 14443 TYPE C	八达通卡、深圳地铁卡
发卡器	FR-550D	ISO 15693	ICODE 卡
读写器	FR-550D-RW	ISO 15693	EM4034、EM4135 卡
发卡器	FR-550E	ISO 14443 TYPE A	MIFARE ONE 卡
发卡器	FR-550F-125	125KHZ	EM RFID 卡
发卡器	FR-550F-134	ISO11784/11785	动物耳标、宠物玻璃管
读写器	FR-550F-4469	EM4469	EM4469/EM4205/4305 卡
读写器	FR-550F-4150	EM4150	EM4150/4450 卡
发卡器	FR-550AB	ISO 14443 TYPE A/B	二代身份证卡\MIFARE ONE
发卡器	FR-550AC	ISO 14443 TYPE A/C	八达通卡\MIFARE ONE

FR-550AB MIFARE ONE 卡和二代证卡发卡器

一、使用说明

1. 将读写器通过 USB 电缆线连接到 PC 的 USB 接口。
2. 安装虚拟 USB 驱动程序，找到 USB 映像的 COM 口端口号。将读写器连接到 PC 后，PC 机会告知检测到新的设备，需要安装驱动程序，将浏览目录指向:CP2101 驱动程序 \WIN, 安装完毕后，在设备管理器中查看端口，记住 CP2101 USB 对应的 COM 口。
3. 串口参数：9600,8,n,1 ，串口选择 CP2101 USB 对应的 COM 口。
4. 使能读卡命令

0x55	0xAA	0x01	0x02	param	0x55	0xAA
------	------	------	------	-------	------	------

param：功能为是否使能读卡、是否检测卡离开、卡号的格式以及卡号的输出格式，默认值为 0xC4、

param 的各位定义如下：


- bit7：是否使能读卡功能，1—使能；0—禁能；
- bit6：是否使能卡离开检测，1—使能；0—禁能；
- bit5：卡号的格式，1—十进制；0—十六进制；
- bit4：未使用；
- bit3：未使用；
- bit2~bit0：卡号的输出方式，定义如下：
4—9600 波特率的 UART 输出；

5. 可以采用串口调试程序发送命令和监视读卡数据

设置串口如下



发送命令

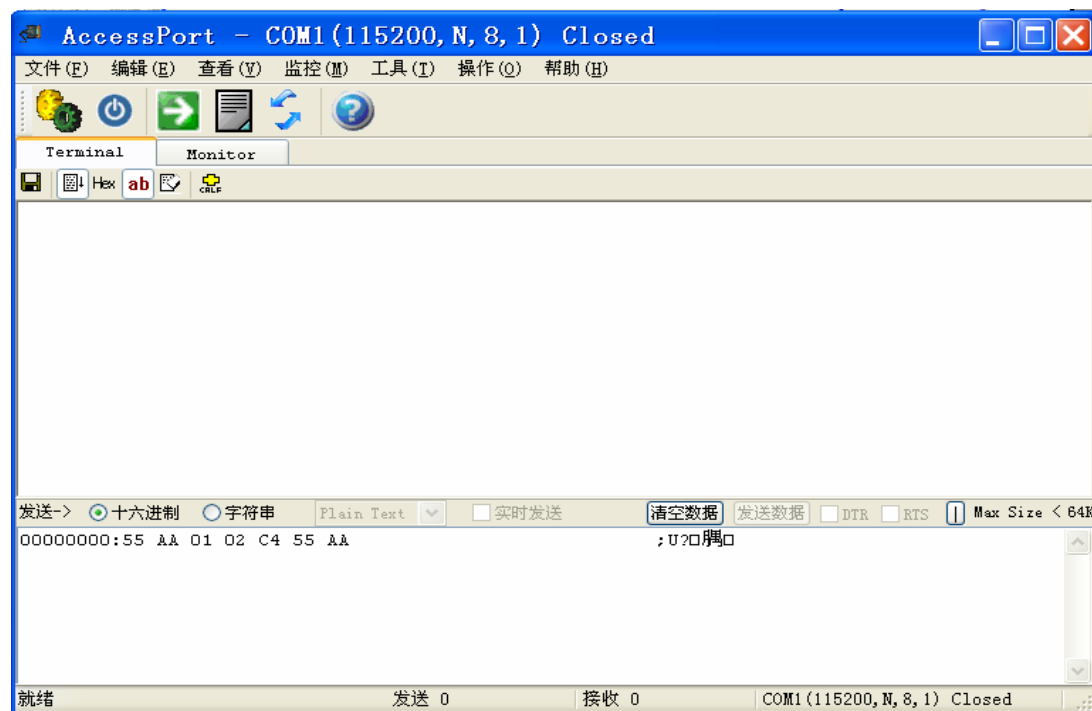

二、 数据输出格式

起始符	地址 1 字节	卡号区（5 字节）	校验字节	结束符
7EH	ADDR	CARD-NO	CHECK—BYTE	0DH、0AH

- 1、 传输方式：

“起始符”、“结束符” 直接按字节发送；从“ADDR” 到 “CHECK—BYTE” 结束共 7 字节是按以下方式发送：

每字节组成的 HEX 值、分高半位、低半位的两个字符、先发送高半位字符的 ASCII 码、后发送低半位字符的 ASCII 码、例如、1 字节的 HEX 值为 1AH、那么先发送字符“1” 的 ASCII 码 31H、后发送字符“A” 的 ASCII 码 41H、
- 2、校验字节 CHECK—BYTE

从“ADDR” 开始到 “CARD-NO” 最后 1 字节结束、共 6 字节、按逻辑异或得 1 字节 CHECK—BYTE、例如、ADDR=1、CARD-NO=1、CFH、CFH、0、2

那么 CHECK-BYTE=2 发送的数据串为：

7EH、 30H、 31H、 30H、 31H、 43H、 46H、 43H、 46H、 30H、 30H、 30H、 32H、 30H、 32H、 0DH、 0AH

起始符 ADDR CARD_NO: 1、 CFH、 CFH、 0、 2 CHK_BYTE 结束符

三、 读写器主要特性

1. 外形尺寸：125L*100W*33H
2. 工作电压：5V
3. 工作电流：小于 50mA
4. 工作温度：-45---80℃
5. 工作湿度：10%--90%
6. 读卡距离： 最大 6cm

四、 包装清单

1. 读写器设备一台
2. 专用 USB 电缆一根
3. DEMO 程序和 USB 驱动程序（在 WWW.SZFOREN.COM 网上下载）